

Předmluva


Tento návod k montáži obsahuje pokyny pro správnou montáž zásuvkového systému BEKS. Protože je zásuvkový systém BEKS sestaven zcela podle vašich specifických požadavků, nemusíte potřebovat všechny dodané spojovací prvky.

Tento návod je určen jako základ pro montáž. Záruka na trvanlivost a kvalitu platí pouze při odborné montáži, kterou provedou naši certifikovaní montážní specialisté a podle níže uvedených pokynů.


Před zahájením instalace si pečlivě přečtěte tento návod k instalaci.



Potřebné nástroje:

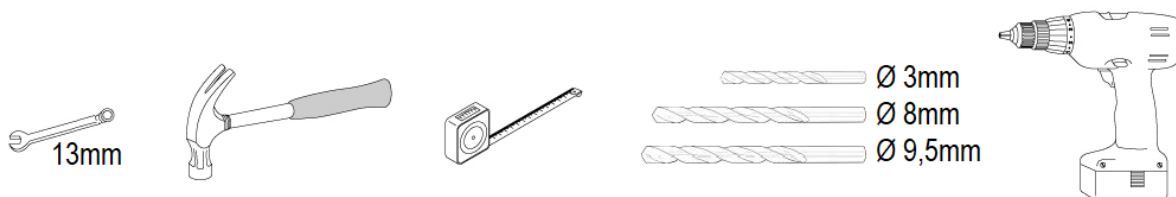


Obsah Montážní sada:

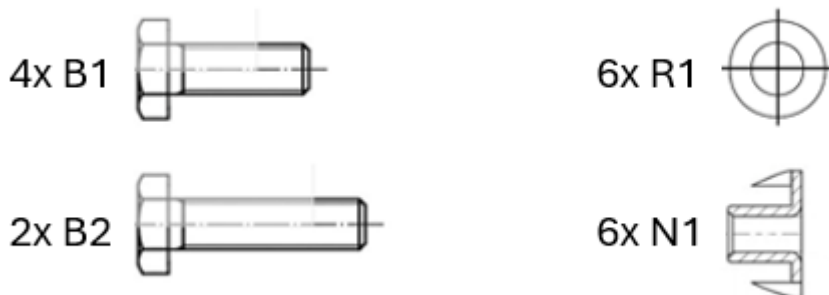


Polohování:

Umístěte zásuvkový systém BEKS do vozidla s nasazenou horní deskou. V této poloze zkontrolujte, zda se celý systém vejde do vozidla a zda lze všechny zásuvky správně a úplně otevřít.

Poté demontujte zásuvky a horní desku, abyste mohli systém zajistit, aniž byste měnili polohu zásuvkové jednotky BEKS.

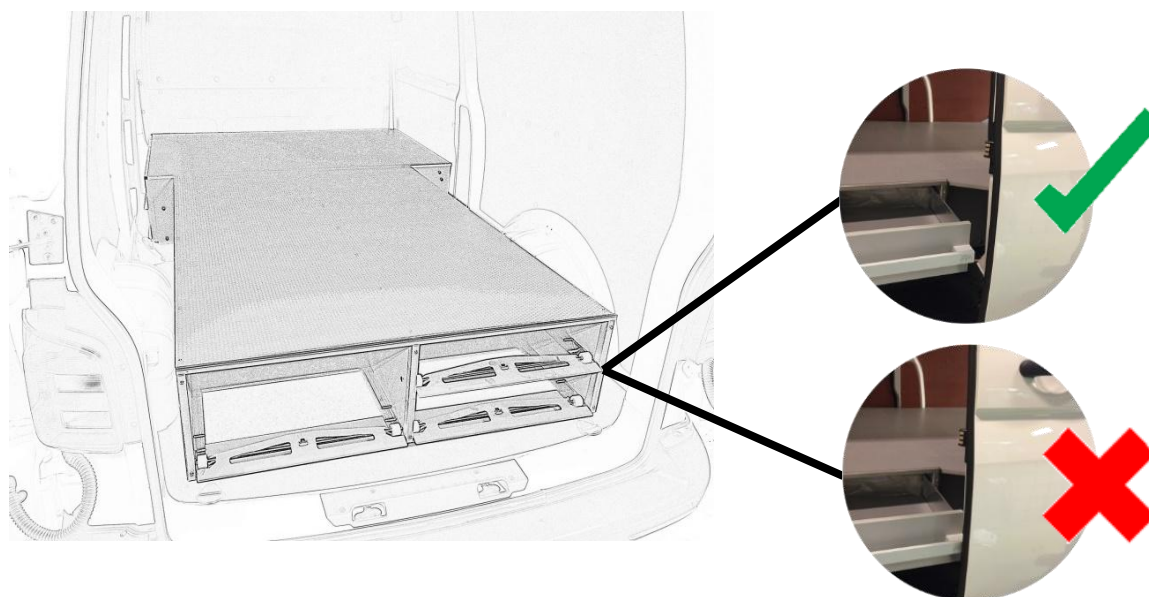

Montage:

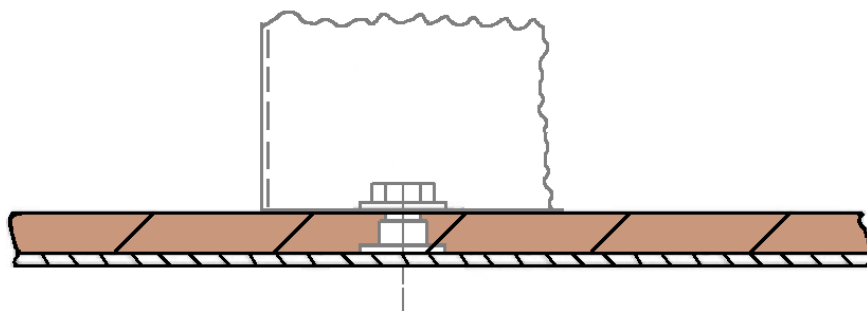

1. Označte stávající otvory montážního profilu na dřevěné podlaze o tloušťce 12 mm pod zásuvkovým systémem BEKS.
2. Označte stávající otvory předního U-profilu na dřevěné podlaze 12 mm, pod zásuvkovým systémem BEKS.
3. Vyjměte zásuvkovou jednotku (zásuvky) BEKS z vozidla a vyjměte z vozidla také 12 mm dřevěnou podlahu.
4. Provrtejte vyznačená místa v dřevěné podlaze 12 mm. K tomu použijte vrták o průměru \varnothing 9,5 mm.
5. Ze spodní strany dřevěné podlahy 12 mm nasadte na vyvrtané otvory proutěné matice N1.
6. Umístěte dřevěnou podlahu 12 mm zpět do vozidla a zajistěte řádné spojení dřevěné podlahy s podlahou vozidla.
7. Umístěte zásuvkovou jednotku (zásuvky) BEKS zpět do vozidla a zajistěte je pomocí následujících upevňovacích prvků:
 - a. B1 + R1 přes montážní profil
 - b. B2 + R1 přes U-profil.
8. Umístěte horní desku na zásuvkovou jednotku, začněte přišroubováním horní desky vpředu u nerezové police. Zásuvkovou jednotku vzadu vyrovnejte tak, aby horní deska vyčnívala na obou stranách stejně, a horní desku přišroubujte také vzadu pomocí dodaných parkovaček. Nyní zajistěte také meziparky. Díky tomu bude horní deska držet zásuvkovou jednotku nahoře v pravém úhlu.
9. Nyní umístěte zásuvky zpět do správné polohy v zásuvkové jednotce. Mějte na paměti číslování zásuvek.



Zásuvkové jednotky BEKS s výškou 60 cm a více

Při upevňování zásuvkových jednotek BEKS s výškou 60 cm a více předepisuje společnost BEKS Systems zajištění nejméně 2 dalších upevňovacích bodů na tělese.