


Kurze Bauanleitung

Benötigte Arbeitsgeräte:

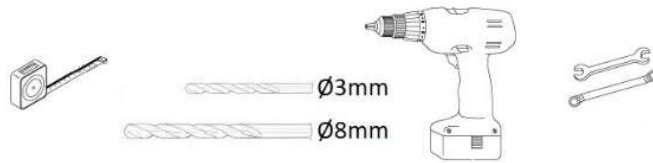


Schrauben-Mutterverbindungen:

		Bout-moer verbindingen					
		2x vooraan	2x achteraan	3x vooraan	3x achteraan	4x vooraan	4x achteraan
Systeembreedte	30						
	40						
	50						
	60						
	70						
	80						
	90						
	100						
	110						
	120						
	130						

Wie beginnt man:


Positionier das System in das Fahrzeug mit der Abdeckplatte oben drauf. Kontrollieren Sie, ob in dieser Position das komplette System in das Fahrzeug passt inklusive der Schubladen. Kontrollieren Sie auch, ob alle Schubladen gut und vollständig zu öffnen sind.

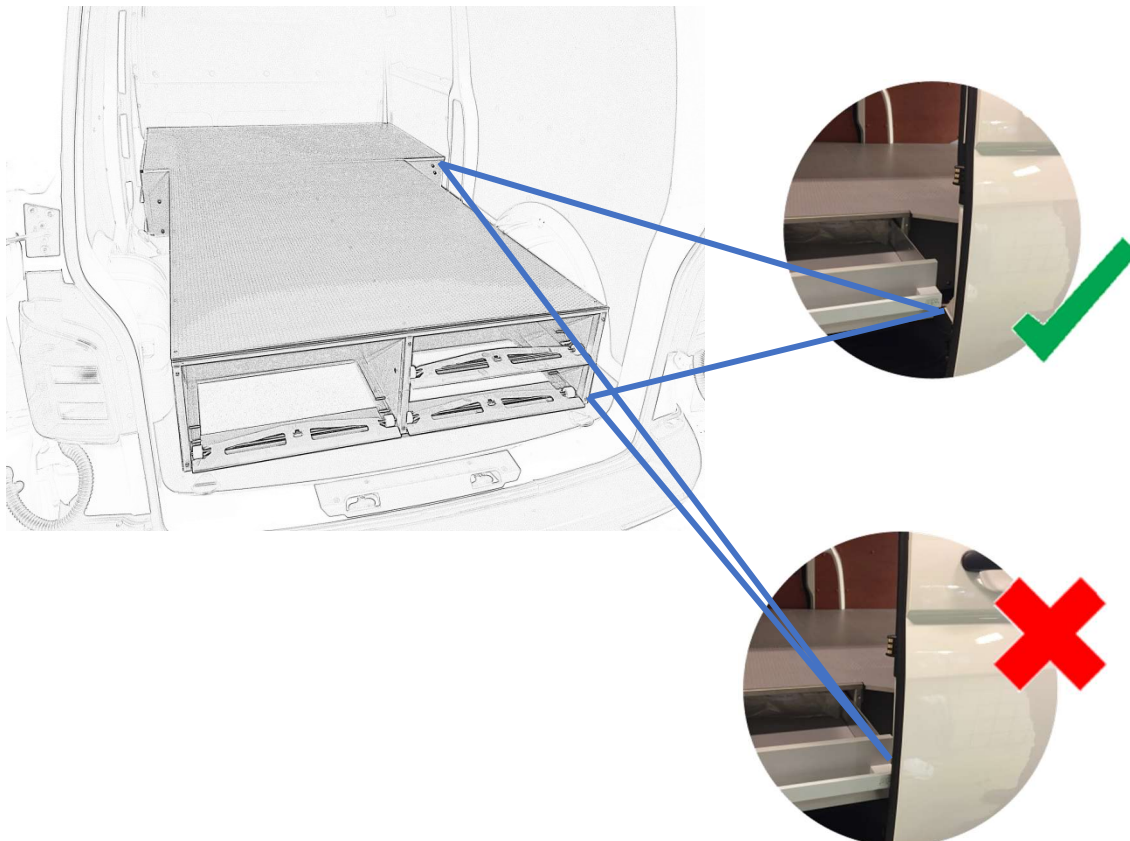

Kurze Bauanleitung

Wie ist das zu befestigen:

1. Bohren Sie auf den vorhandenen Flächen vorsichtig durch den Montagebügel und durch den Boden mit einem Bohrer von \varnothing 3mm. Kontrollieren Sie an der Unterseite des Fahrzeugs, ob diese Position möglich ist zum Anbringen des Montage Sets. Bohren Sie das Loch dann auf \varnothing 8mm und versehen Sie die Löcher mit einem Mittel gegen Rost. Befestigen Sie den Montagebügel mit der vorgeschriebenen Schrauben-Mutterverbindung.

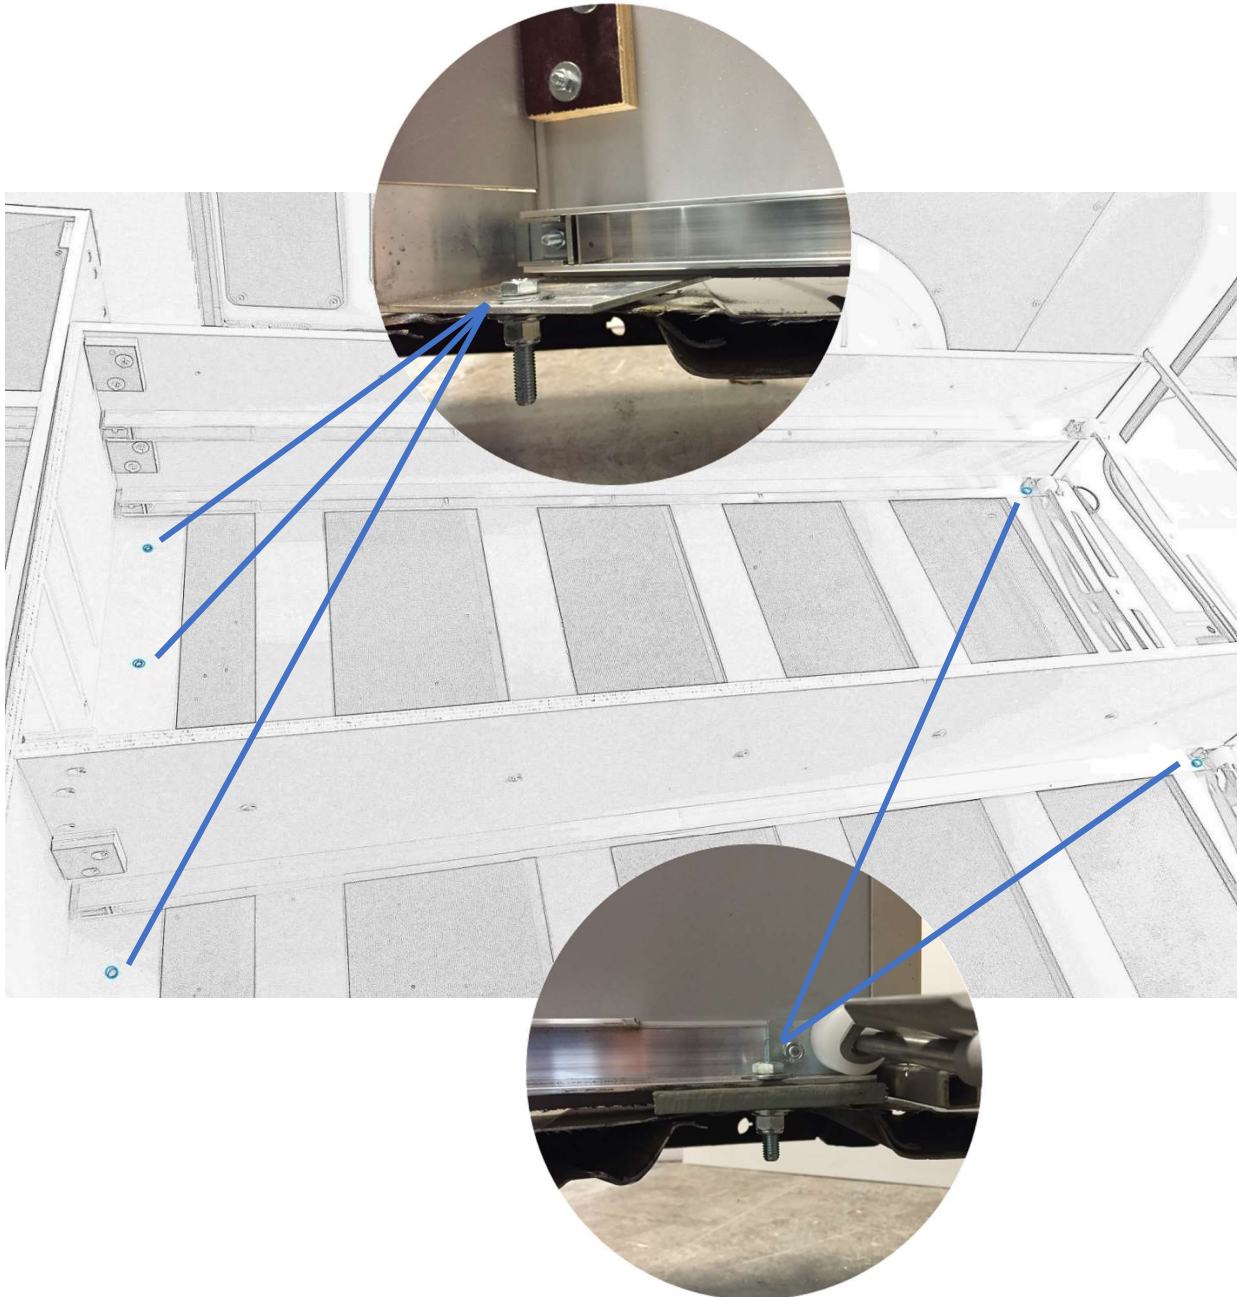

2. Bohren Sie durch das Loch im U-Profil in den Boden mit einem Bohrer von \varnothing 3mm. Kontrollieren Sie an der Unterseite des Fahrzeugs, ob diese Position möglich ist zum Anbringen des Montage Sets. Bohren Sie das Loch dann auf \varnothing 8mm und versehen Sie die Löcher mit einem Mittel gegen Rost. Befestigen Sie die Schubladen dann mit der vorgeschriebenen Schrauben-Mutterverbindung.
3. Setzen Sie die Schubladen in das Ladengestell und montieren Sie die Abdeckplatte darauf.