



Monteringsanvisning

Nødvendig verktøy:

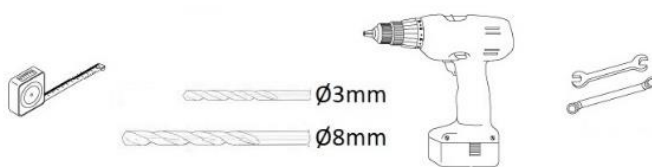


Nødvendig materiale (monteringssett):

System length	Bolt and nut					
	2x Front	2x Back	3x Front	3x Back	4x Front	4x Back
30						
40						
50						
60						
70						
80						
90						
100						
110						
120						
130						

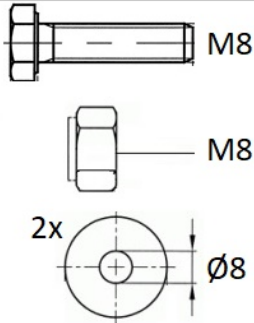

Slik starter du:


Plasser systemet i kjøretøyet, med dekkplaten på. Kontroller at i denne posisjonen passer hele systemet i kjøretøyet, med skuffene inne. Sjekk også at alle skuffer kan åpnes ordentlig og helt.

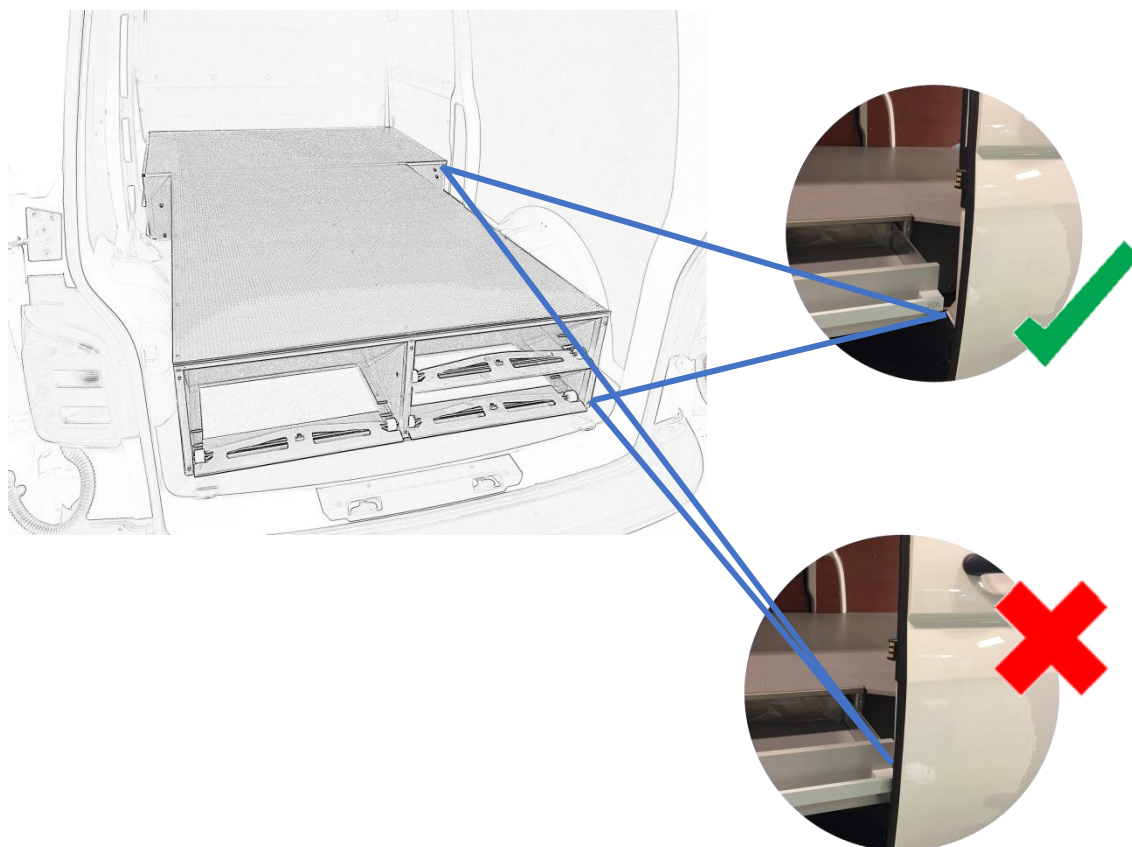

Monteringsanvisning

Slik fikser du:

Bor forsiktig gjennom monteringsbraketten og gjennom gulvet på de tilgjengelige stedene, med et \varnothing 3 mm bor. Sjekk på undersiden av kjøretøyet om denne posisjonen er mulig før montering av monteringssettet. Bor deretter hullet til \varnothing 8 mm og forsyn disse hullene med en rustbehandling. Fest monteringsbraketten med den spesifiserte bolt-mutterforbindelsen..

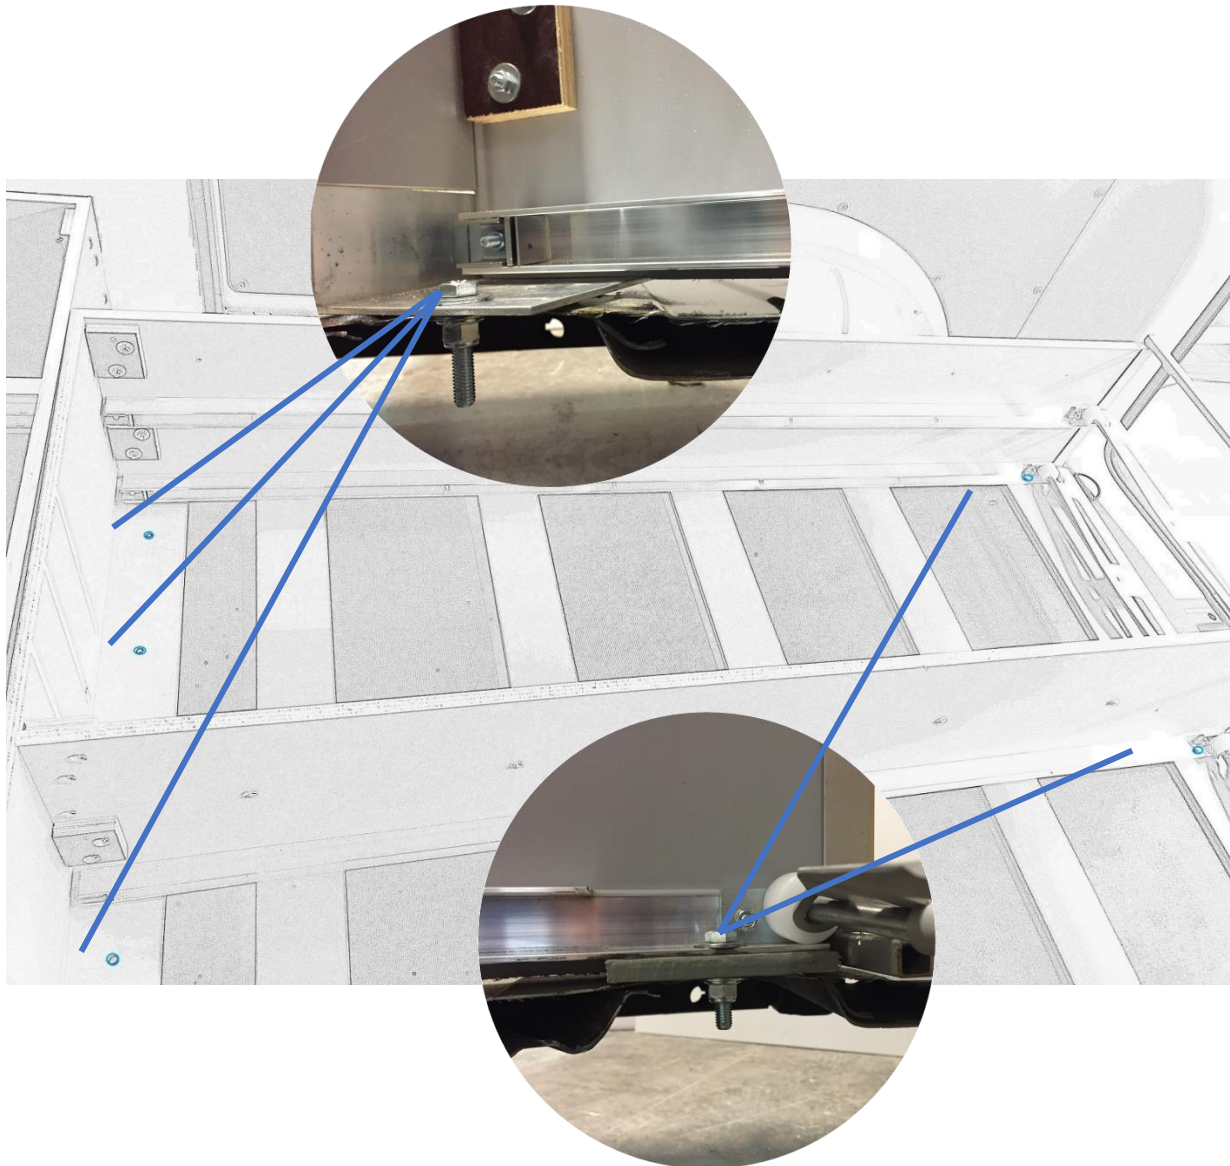

Bor gjennom hullet i U-profilen gjennom gulvet, bruk et \varnothing 3mm bor. Sjekk på undersiden av kjøretøyet om denne posisjonen er mulig før du setter inn et monteringssett. Bor deretter hullet til \varnothing 8 mm og forsyn disse hullene med en rustbehandling. Fest deretter skuffeenheten med den foreskrevne bolt-mutterforbindelsen.

Monter dekkplaten på skuffeenheten, start med å skru toppplaten til siden av stativet i rustfritt stål, juster skuffeenheten bak slik at toppplaten stikker likt ut på begge sider og skru på baksiden, stram deretter til mellomskruer. Som et resultat holder toppplaten skuffen din firkantet øverst. Plasser skuffene i skuffeenheten.