


Forord


Denne monteringsanvisningen gir deg retningslinjer for korrekt montering av BEKS-skuffesystemet. Fordi BEKS-skuffesystemet bygges helt etter dine spesifikke behov, er det ikke sikkert at du trenger alle de medfølgende festeanordningene.

Denne veiledningen er ment som et grunnlag for monteringen. Garantien for holdbarhet og kvalitet gjelder bare ved profesjonell montering, utført av våre sertifiserte montører og i henhold til anvisningene nedenfor.


Les disse monteringsanvisningene nøye før du starter monteringen.

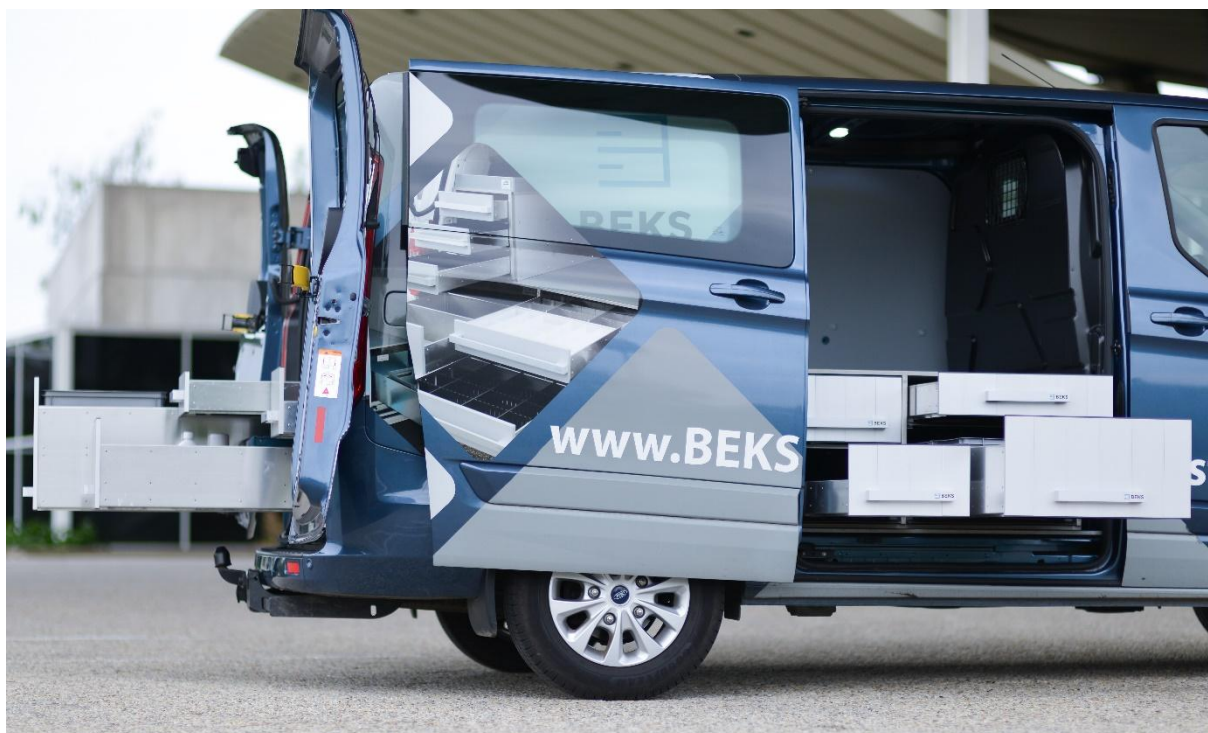

Nødvendige verktøy:

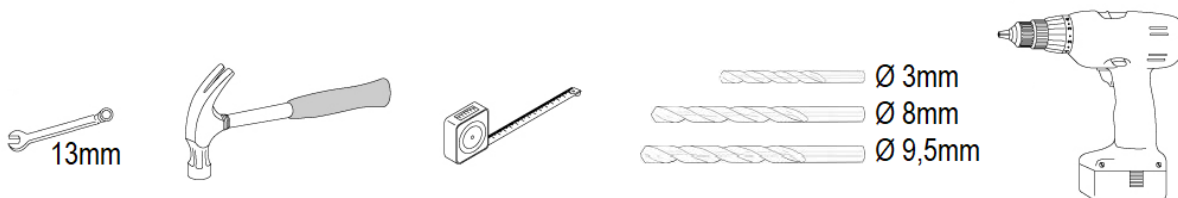


Innhold Monteringssett:

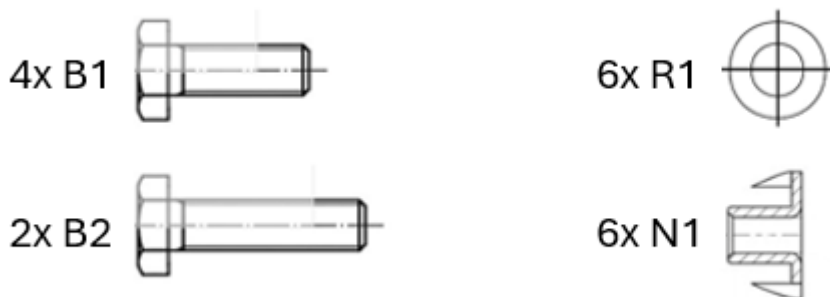


Posisjonering:

Plasser BEKS-skuffesystemet i kjøretøyet med topplaten på. I denne posisjonen kontrollerer du at hele systemet passer inn i bilen, og at alle skuffene kan åpnes ordentlig og fullstendig. Demonter deretter skuffene og topplaten for å kunne sikre systemet, uten å endre BEKS-skuffenhetens posisjon.

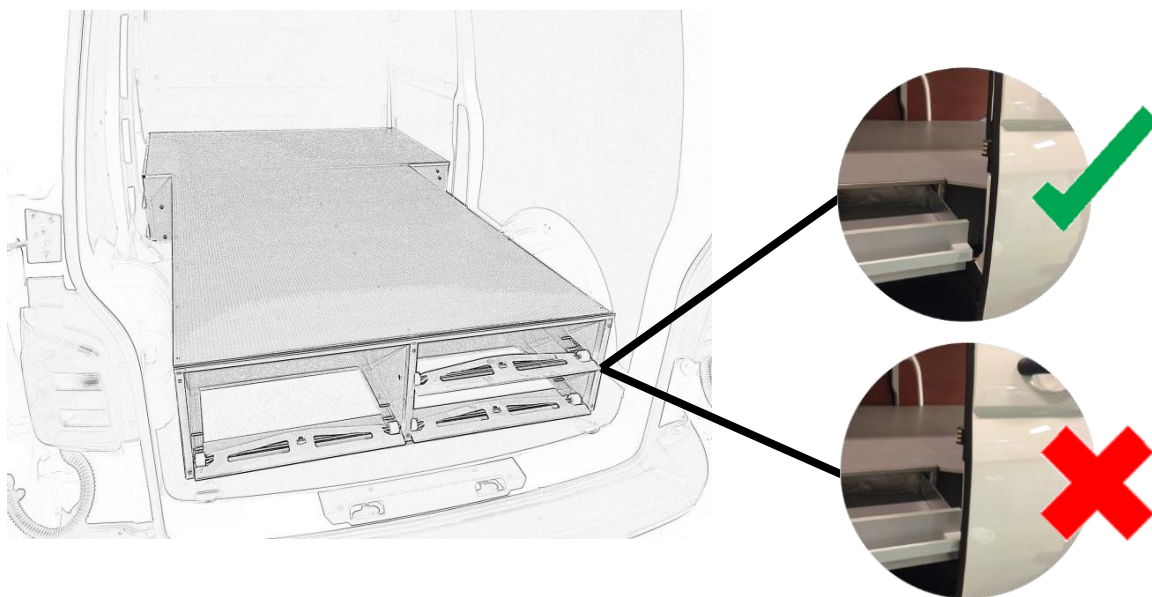

Montasje:

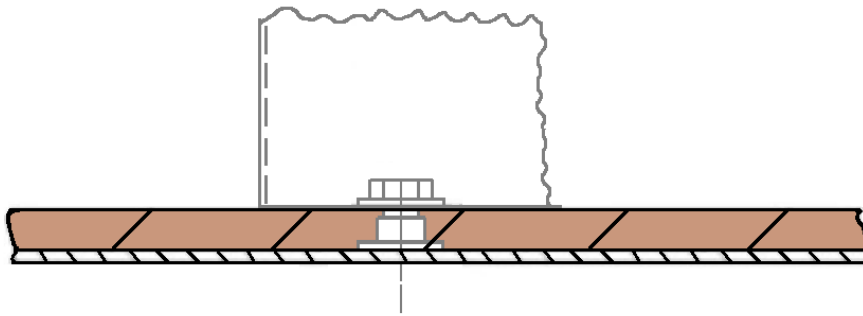

1. Merk av de eksisterende hullene i monteringsprofilen på det 12 mm tykke tregulvet under BEKS-skuffesystemet.
2. Merk av de eksisterende hullene i den fremre U-profilen på det 12 mm tykke tregulvet under BEKS-skuffesystemet.
3. Fjern BEKS-skuffen(e) fra kjøretøyet, og fjern også det 12 mm tykke tregulvet fra kjøretøyet.
4. Bor gjennom de markerte posisjonene i det 12 mm tykke tregulvet. Bruk et bor med en diameter på $\varnothing 9,5$ mm.
5. Fra undersiden av det 12 mm tykke tregulvet plasserer du innslagsmutterne N1 på de borede hullene.
6. Legg det 12 mm tykke tregulvet tilbake i kjøretøyet, og sørg for at tregulvet og kjøretøyets gulv kleber godt sammen.
7. Sett BEKS-skuffeenheten(e) tilbake i kjøretøyet og fest dem med følgende festeanordninger:
 - a. B1 + R1 gjennom monteringsprofilen
 - b. B2 + R1 gjennom U-profilen.
8. Plasser topplaten på skuffeenheten, og begynn med å skru fast topplaten foran ved den rustfrie stålhyllen. Juster skuffeenheten bak slik at topplaten stikker like langt ut på begge sider, og skru fast topplaten også bak, ved hjelp av de medfølgende låsene. Fest nå også de mellomliggende låsene. Dette gjør at topplaten holder skuffeenheten i rett vinkel på toppen.
9. Sett nå skuffene tilbake i riktig posisjon i skuffesystemet. Husk nummereringen av skuffene.



BEKS skuffeseksjoner med en høyde på 60 cm eller mer

Ved montering av BEKS skuffesystemer med en høyde på 60 cm eller mer, foreskriver BEKS Systems minst 2 ekstra festepunkter på karosseriet.